



M-5208-KBL


(片側テープタイプ)

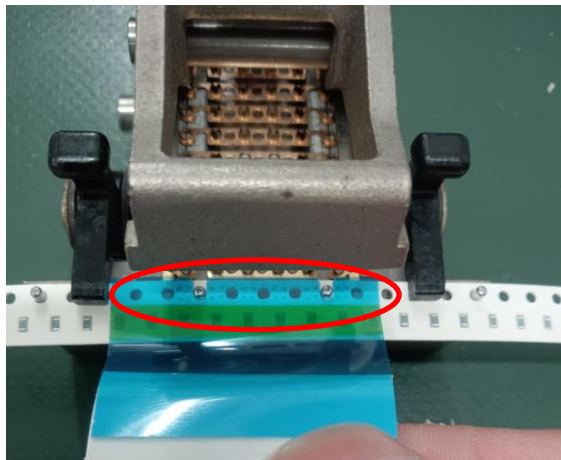

1、金具圧着後に白い台紙を剥がし
先端を治具のピンに合わせてます。

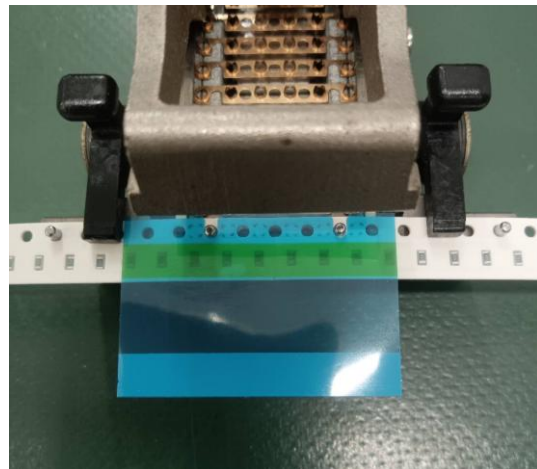

2、合わせたらテープを貼り付けます

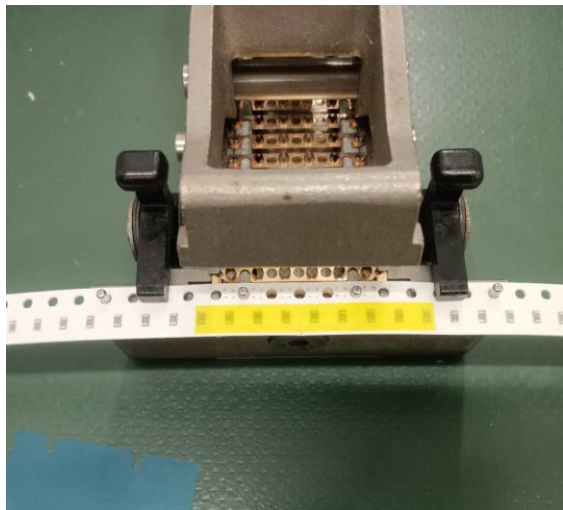

3、青色の台紙を剥がします



4、完成品となります



ご使用上の注意

※エンボスタイプのテープに使用になる場合は、上記図のようにカバーテープのカット面を少し持ち上げてから連結テープを貼って下さい。