


FS-13908G 使用方法




①

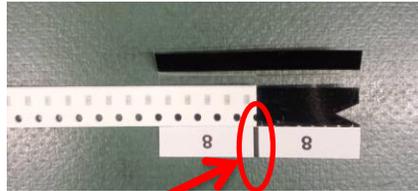

位置決めガイド

②

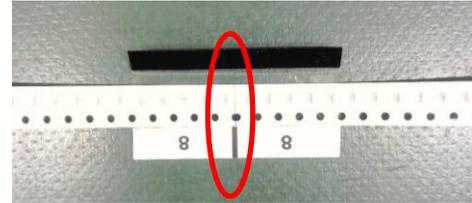

③




④



⑤



⑥

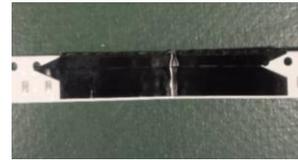

⑦

- ① 繋ぎテープを裏側にして、台紙を剥がします
- ② リール裏側の送り穴部分を、位置決めガイドに当てながら先端を合わせます
- ③ 新リール側も同様に先端を合わせて貼り付けます
- ④ ミシメで折り曲げ、手前側に貼り付けます
- ⑤ ガイドを剥がし、残りの部分を折り曲げて貼り付けます
- ⑥ 繋ぎテープを手で平らに伸ばしながら貼り付けてください
- ⑦ 最後に透明フィルムを剥がすと完成です

※同シリーズ12~24mmについては、同様な接続方法使用ください。

ご使用上の注意

※図のようにカバーテープのカット面を少し持ち上げてから繋ぎテープを貼って下さい。

